SAMSUNG

(EN) Operating instructions
(FR) Manuel d'instructions

For household use only

Pour utilisation domestique seulement

VACUUM CLEANER
ASPIRATEUR

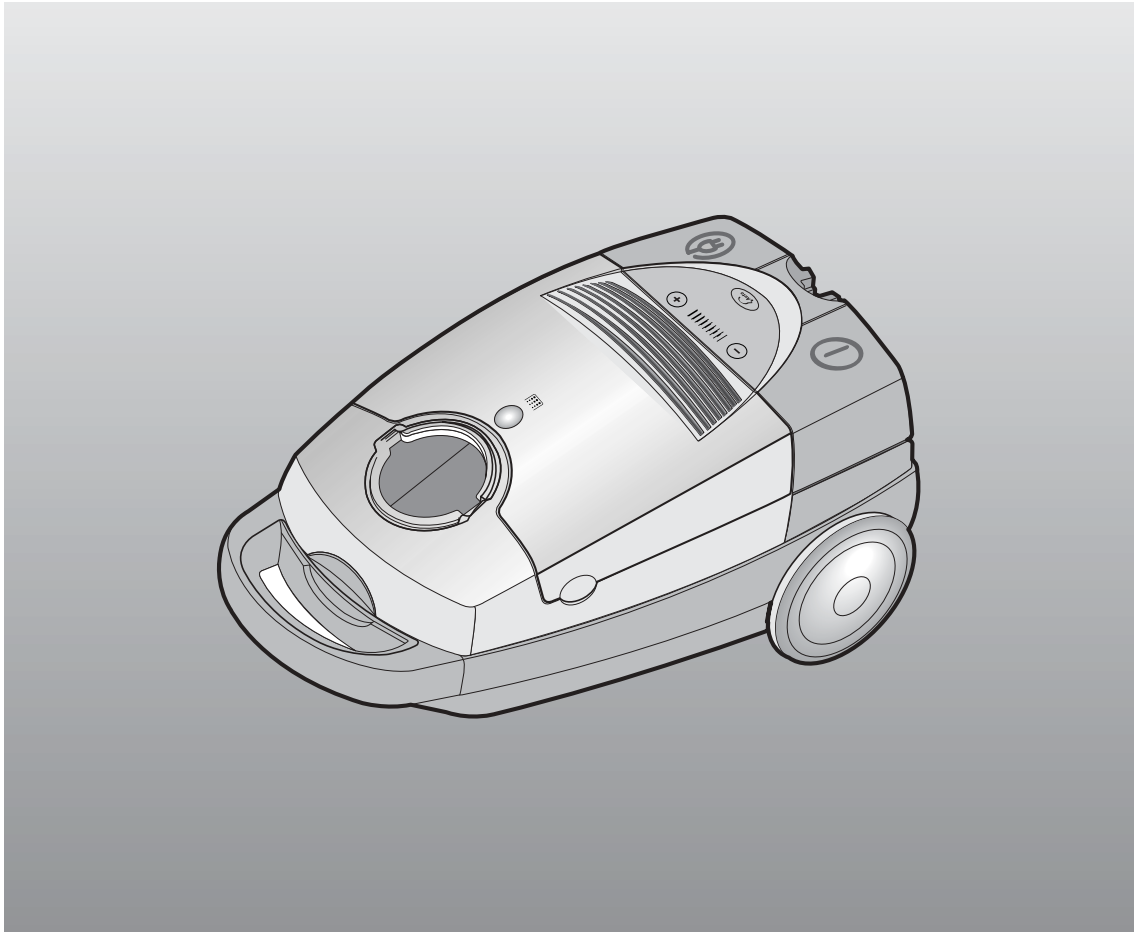

❋ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❋ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

(EN) Register your product at www.samsung.com/global/register
(FR) Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following :

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked : keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts.
11. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust bag and filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to vacuum flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.

17. Do not use extension cords or an outlet with inadequate current carrying capacity.
18. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
19. Unplug electrical appliances before vacuuming them.
20. The hose contains electrical wires. Do not use if damaged, cut, or punctured. Avoid picking up sharp objects.
21. Always turn off this appliance before connecting or disconnecting either hose or motorized nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way

PARTS IDENTIFICATION

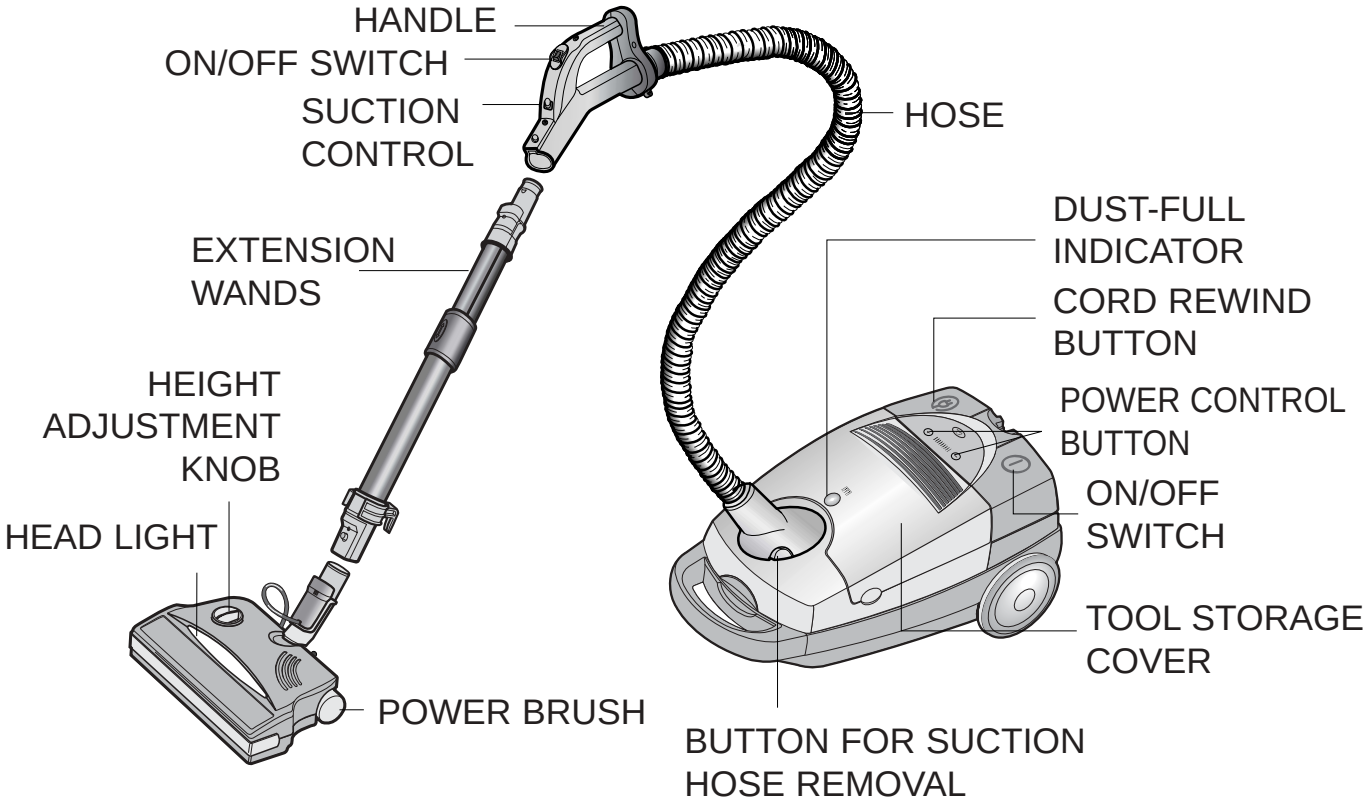

ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER FOR USE

Attaching the Hose to the Canister
Slide the Hose Clamper into the canister Inlet until it “Clicks” into place.(Fig. A-A)

Attaching the Extension Wand to the Hose
Slide the handle end of hose over the end of the wand until it “Clicks” into place. (Fig. A-B)
They can be removed by pressing the button on the Hose.

Attaching the Power Brush
Slide the end of the Extension Wand onto the Power Brush Wand unitl it “Clicks” into place. (Fig. A-C)
They can be removed by pressing the button on the Extension Wand.

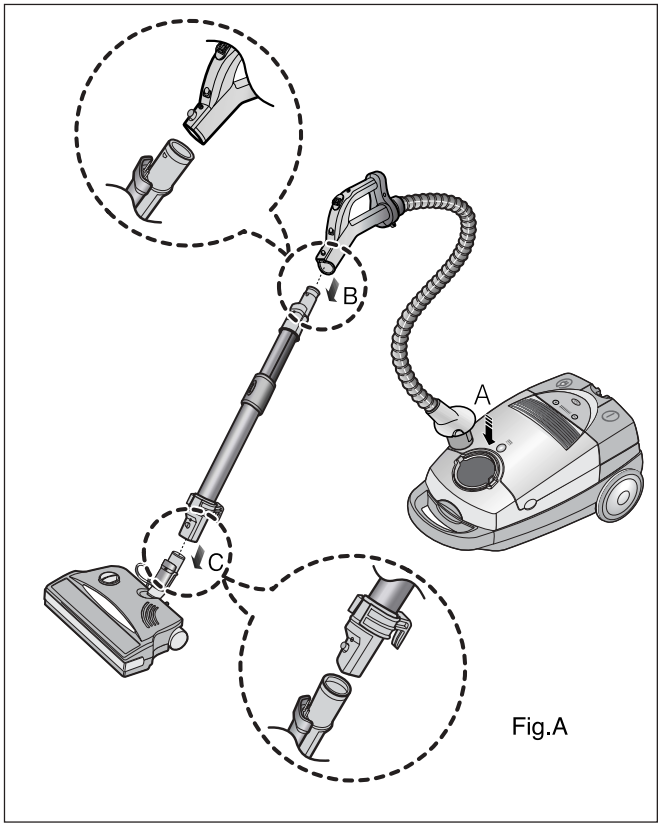

Fig.A

EXTENSION WAND

The Extension wand can be adjusted to your height.
Hold the central area with one hand while pulling the smallest tube out or pushing into the desired length with the other hand.

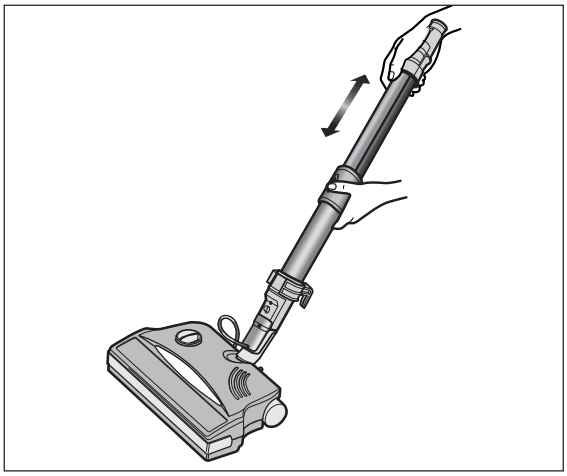

POWER CORD

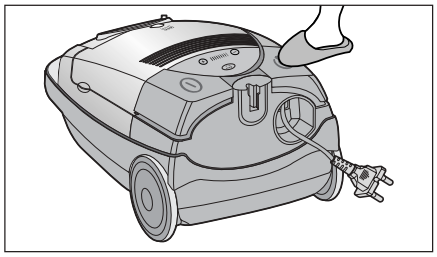

1) PULLING OUT

The power cord is long enough to drawn out for convenience.

2) REWINDING

When you have finished cleaning,disconnect the plug from the electrical outlet and simply press the cord rewind button lightly with your toe.

NOTE : When removing the power cord from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

ON/OFF SWITCH

You can start or stop your vacuum cleaner by pressing the on/off switch lightly with your toe.

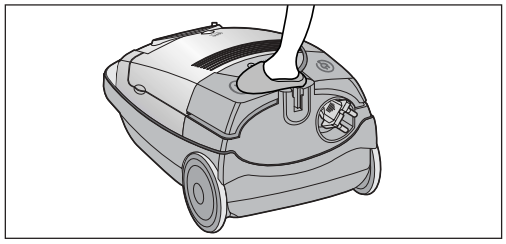

POWER CONTROL

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with electrical power control.

Press (+)button to heighten the power.
Press (-)button to lower the power.

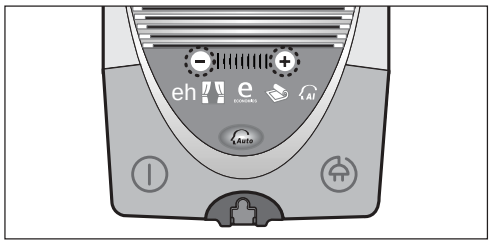

*** Manual suction power control**

The flexible hose hose handle(suction control) has a manual air flow regulator which allows you to briefly alter the suction level : the further open the regulator is, the weaker the suction power.

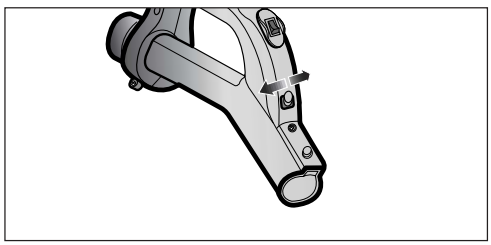

AUTO MODE

If you press AUTO MODE, the power is automatically set at 800watt.
For example, when dust bag is full, the quantity of air to the motor will be decreased and power will be down followingly. AUTO MODE, in this case, increases the power automatically for sufficient suction.

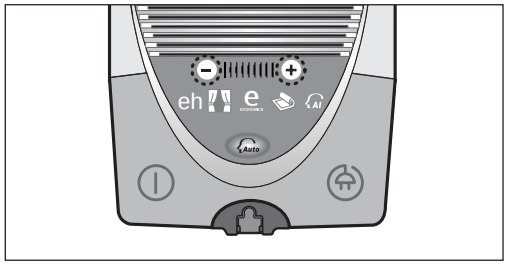

If you want to go back to the normal control type, just press "+" or "-" buttons.

OPERATING THE BRUSH HEAD

Push the ON/OFF switch(A) down.
(The brush switches on)

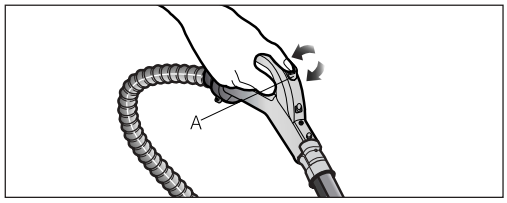

USING THE ACCESSORIES

- Dusting brush - for furniture, shelves, books, etc.
- Upholstery brush - for cushions and drapery.
- Crevice tool - for radiators,crevices,corners, between cushions.
- Power brush -The rotating brush ensures that cleaning is carried out more thoroughly.

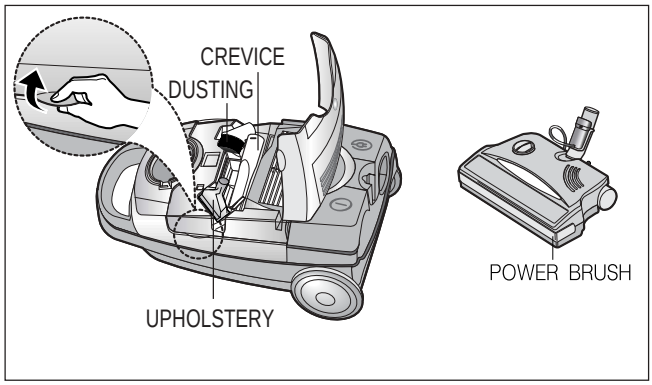

PARK POSITION

Located in the top rear side of the vacuum cleaner, there is a support for a convenient park position during pauses when using the nozzle.

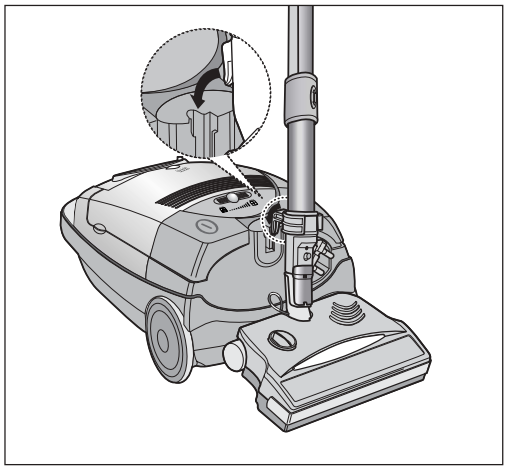

TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum cleaner has a clip system built onto the body, which will keep the tube, hose and nozzle in a vertical position.

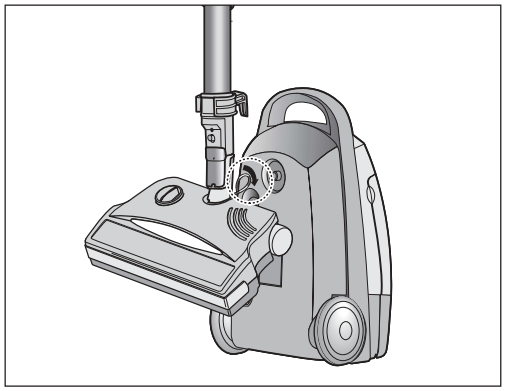

REPLACING THE DUST BAG

1) To open the dust cover of the dust bag compartment, press the clamper upwards(the clamper is located at the front of the dust cover).

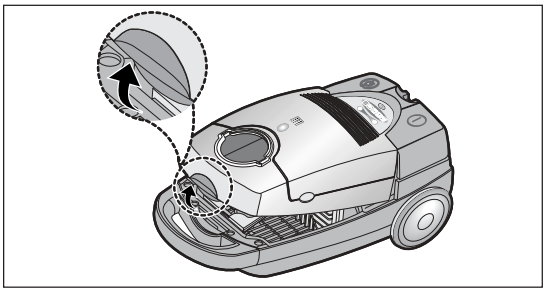

2) Remove the dust bag from the cleaner

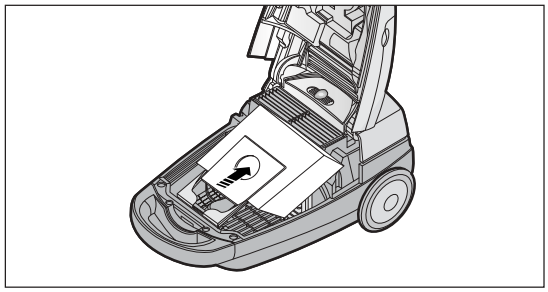

3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into its original position.

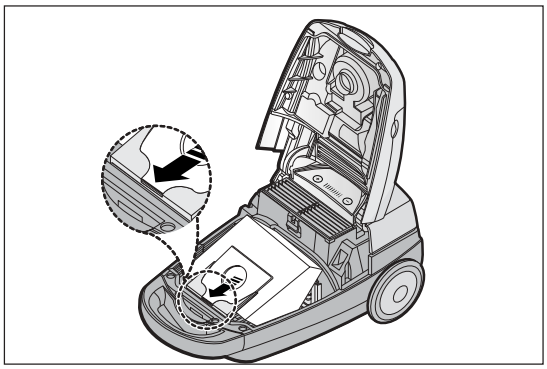

4) Press the dust cover down gently until the clamper relocks.

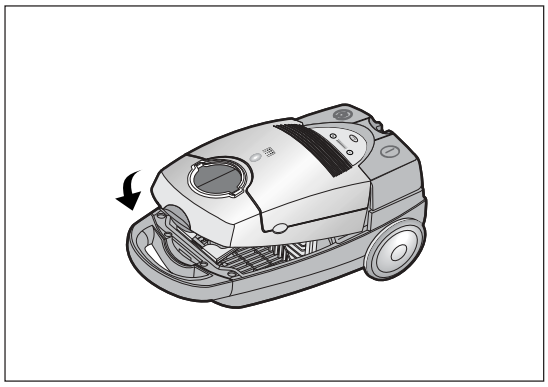

DUST-FULL INDICATOR

If the “Dust-Full” indicator switches to “RED” while you are cleaning, the dust bag is full and must be replaced.

NOTE : If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS

1) INLET-FILTER.

- Open the dust cover.
- After detaching the filter, wash it lightly with water, dry it in the shade, and then insert it in its original position.
- Close the dust cover.

2) OUTLET-FILTER.

- The outlet-filter which the air comes out from the vacuum-cleaner.
- Open the dust cover, and then pull the hook upward located at the front of the hepa filter.
- Remove and replace the exhausted outlet-filter.
- Close the hepa filter, and then close the dust cover.

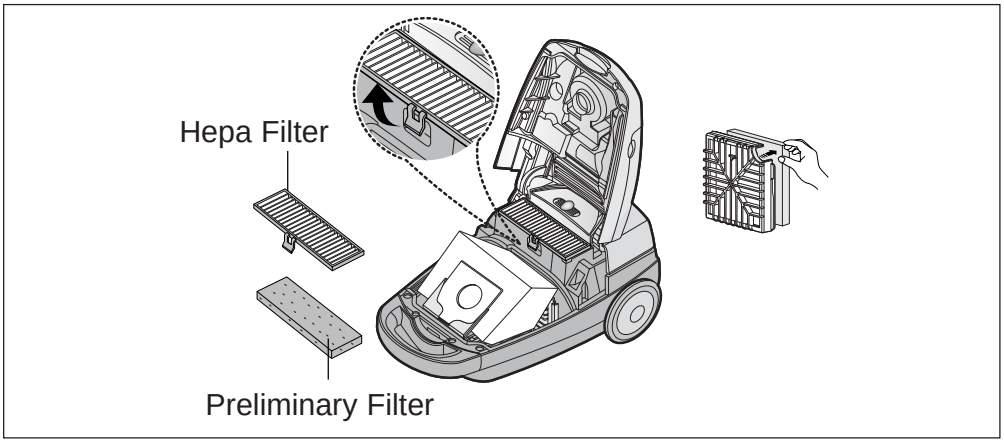

VACUUMING WITH THE POWER BRUSH

1. Attaching the Power Brush

The hose must be plugged into the canister and the power brush must be plugged into the hose and extension wand (see page 3).

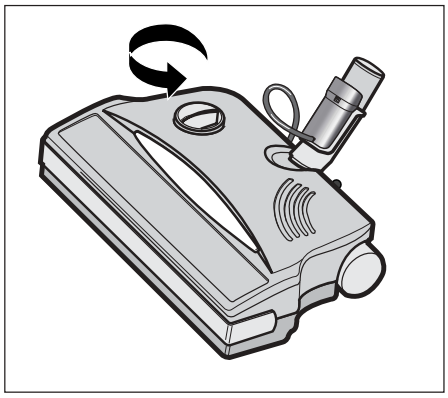

2. Vacuuming

- For best results, move the power brush slowly using short,overlapping strokes.
- For heavily soiled areas, repeat strokes in several directions.
- Turn height adjustment knob to match the surface being cleaned.

CAUTION: Do not invert the power brush while it is running

3. Checking the Performance of the Power Brush

You may check whether the power brush is operating correctly by lifting up the extension tube slightly to view the back of the brush.

The Power Brush will not operate when it is jammed or the unit is turned off.
If the Power Brush is jammed, Unplug the power cord from the electrical outlet.
Turn power brush over and remove the jammed object.
Turn the power brush back to vacuuming position and resume vacuuming

MAINTAINING THE POWER BRUSH

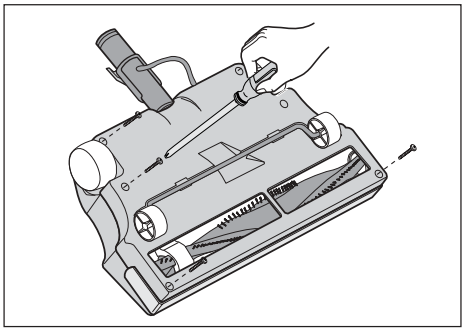

1. Removing the Brush Cover

- Before replacing any parts, unplug the vacuum cleaner from the electrical outlet.
- Remove 6 screws from the bottom plate and open the brush cover.

2. Replacing the Headlight Bulb

1) Remove the Brush Cover as described below.

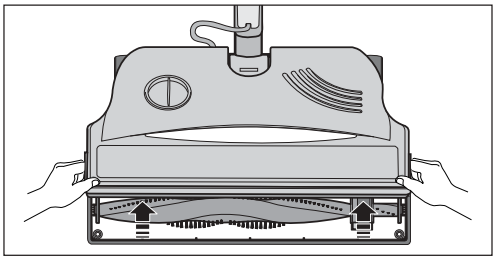

2) Remove the old bulb from the bulb socket. Insert the new bulb. You can use a vacuum cleaner lamp rated 120V, 20W.

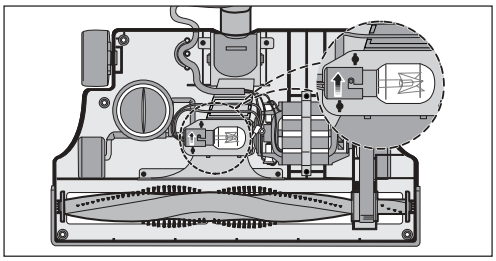

3. Replacing the Brushroller Belt

Use with caution when replacing the that drives the brushroller. Tension on the belt is high.

1) Remove the brush cover, Grasp the brushroller firmly, and pull it out.

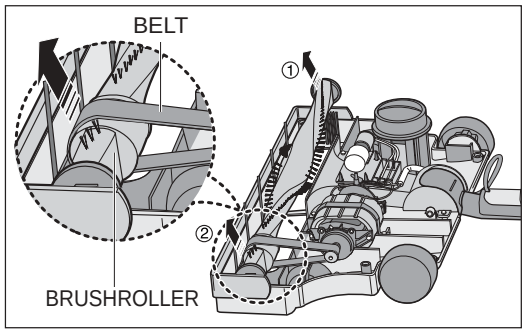

2) Remove the flat belt from the motor shaft and the brushroller, Loop the new belt around the motor shaft and then loop it around the brushroller.

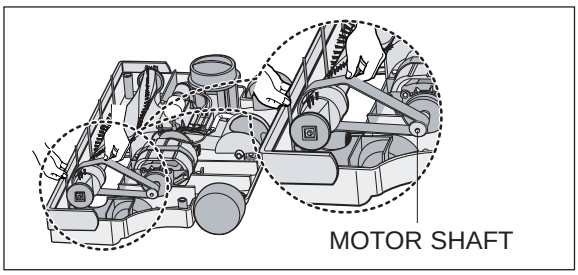

3) Reinsert the brushroller, making sure that both ends of the brushroller are fitted into the grooves of the nozzle head.

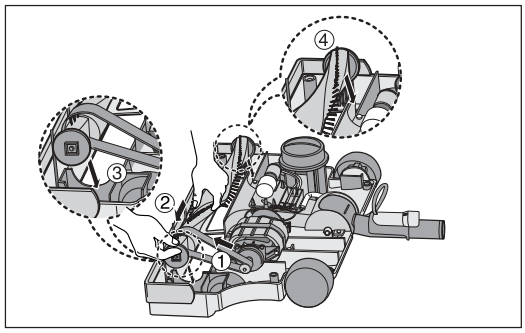

4) Be sure that the is not twisted. Rotate the belt 3 or 4 times to position it correctly on the roller and to make sure all rotating parts move smoothly. Replace the brush cover.

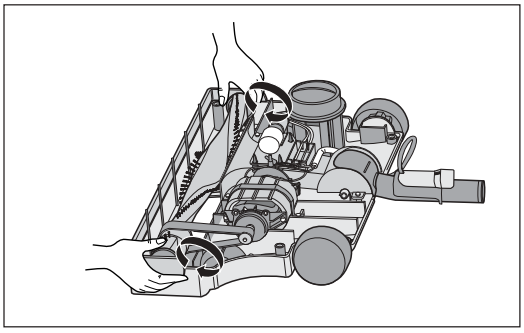

4. Cleaning the Brushroller

1) Turn off the vacuum cleaner and unplug the power cord.
2) Remove the cover to expose the brushroller.
3) Cut off any lint, carpet pile or hair that has accumulated around the brushroller with a pair of scissors. Replace the brush cover.

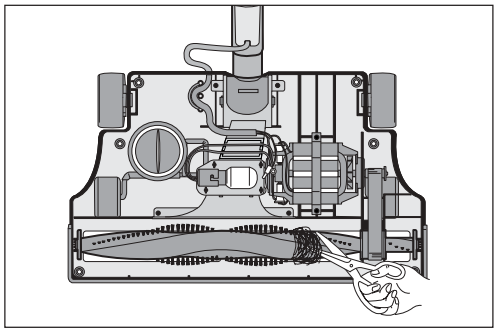

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start	No voltage	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually reduced	Filter,nozzle,suction hose tube blocked, or bag full.	Remove the obstruction or replace bag.
Cord does not rewind fully	Check that the cord is not twisted or wound unevenly	Pull the cord out 6~10ft & push down the cord rewind button

DIRECTIVES DE SURETÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines précautions doivent être exercées, incluant les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.CONSERVER CES DIRECTIVES.

ATTENTION

Pour réduire le risque d'un feu, décharge électrique ou blessure:

1. Utiliser cet appareil tel que décrit dans le manuel.
2. Ne pas laisser votre aspirateur sans supervision lorsqu'il est branché ou en fonction. Débrancher l'aspirateur après chaque usage et avant une réparation.
3. Mettre toutes les contrôles en position « off » avant d'arrêter l'aspirateur.
4. Débrancher l'appareil électrique avant de le nettoyer ou réparer.
5. ATTENTION : UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE POURRAIT SE PRODUIRE SI UTILISÉ DEHORS OU SUR UNE SURFACE HUMIDE.
6. Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'un enfant.
7. Ne pas utiliser si la corde ou fiche est endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas à pleine capacité, a été échappé, endommagé, laissé dehors ou plongé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
8. Ne pas tirer ou transporter l'aspirateur par la corde, utiliser la corde comme une poignée, fermer une porte sur la corde, ou tirer la corde autour d'une bordure tranchante ou coin aigü. Ne pas passer avec l'aspirateur sur la corde. Garder la corde loin des sources de chaleur.
9. Ne pas tirer sur la corde pour débrancher. Pour débrancher, tenir la fiche fermement et tirer.
10. Ne pas toucher la fiche ou l'aspirateur avec des mains humides.
11. Ne pas insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser lorsqu'une ouverture est bouchée.
12. Garder les cheveux, vêtements, doigts, et toute autre partie du corps loin des ouvertures et pièces mobiles (brosse, poignée, etc.)
13. Ne jamais aspirer quelque chose qui est brûlant, ou qui dégage une fumée telle une cigarette, allumette, ou des cendres chaudes.
14. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles tel de l'essence; et ne pas utiliser l'aspirateur près de ces liquides.
15. Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou aspirer une surface humide.

16. Ne pas utiliser l'appareil sans sac et filtres.
17. Soyez prudent lors du nettoyage des escaliers. Pour éviter des blessures ou dommages, l'appareil doit demeurer au pied des escaliers.
18. Utiliser seulement que les accessoires recommandés par le manufacturier.
19. Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas en fonction avant de débrancher.
20. Le flexible contient des fils électriques. Ne pas utiliser s'il est endommagé, coupé ou perforé. Éviter d'aspirer des objets pointus.
21. Toujours arrêter cet appareil avant de relier ou débrancher l'un ou l'autre tuyau, une baguette magique ou un bec motorisé.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Pour réduire le risque d'une décharge électrique, cet appareil possède une fiche avec des lames polarisées (une lame plus longue que l'autre). Cette fiche s'insère d'une seule façon dans une prise polarisée. Essayez d'insérer la fiche d'un côté et si cela ne fonctionne pas, essayez du côté opposé. Si cela ne fonctionne toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne pas défier le but de la prise polarisée.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

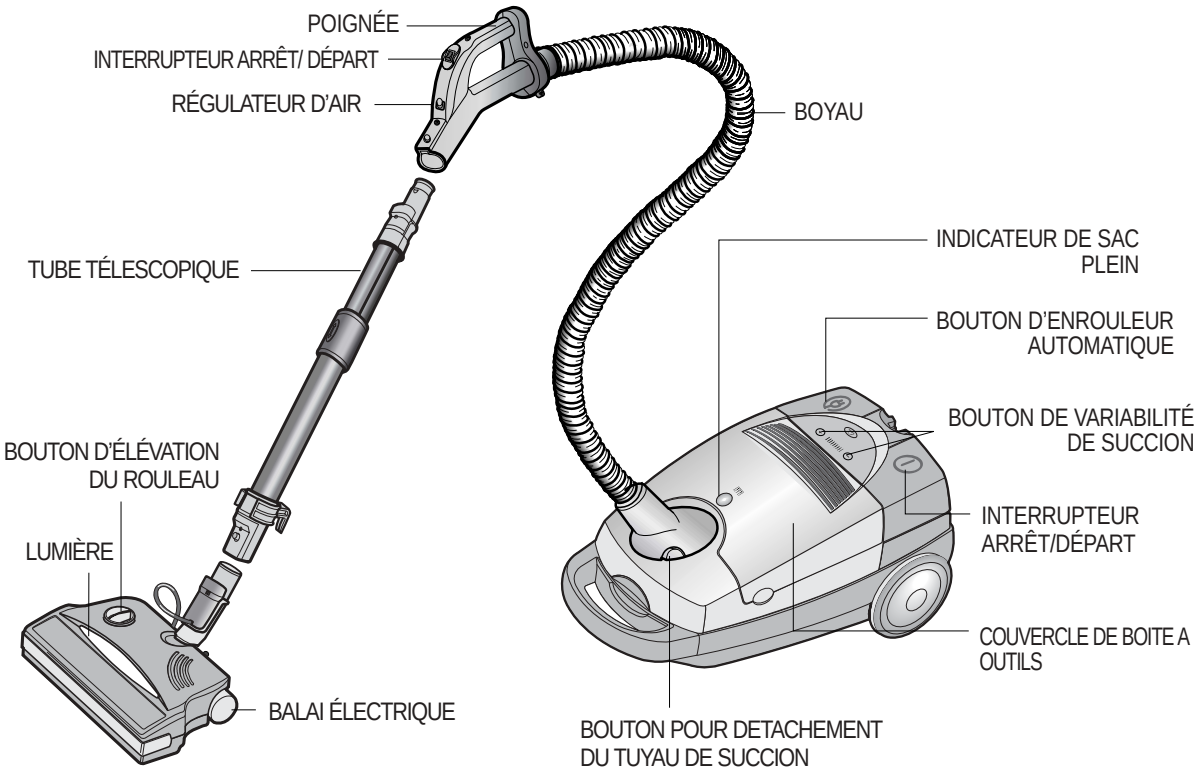

ASSEMBLEMENT DE L'ASPIRATEUR

L'embout de machine du boyau
Insérer l'embout de machine du boyau dans l'entrée de l'aspirateur jusqu'à ce que vous entendiez un 'click'. (Fig. A-A)

La poignée du boyau et le tube télescopique
Insérer la poignée du boyau dans le tube télescopique
jusqu'à ce que vous entendiez un
'click'. (Fig A-B)
Ce tube peut-être retirer en appuyant sur le bouton barrure situé à la poignée.

Ajuster le balai électrique au tube télescopique
Insérer le bas du tube télescopique dans le coude du balai électrique jusqu'à ce que vous entendiez un 'click'. (Fig A-C)

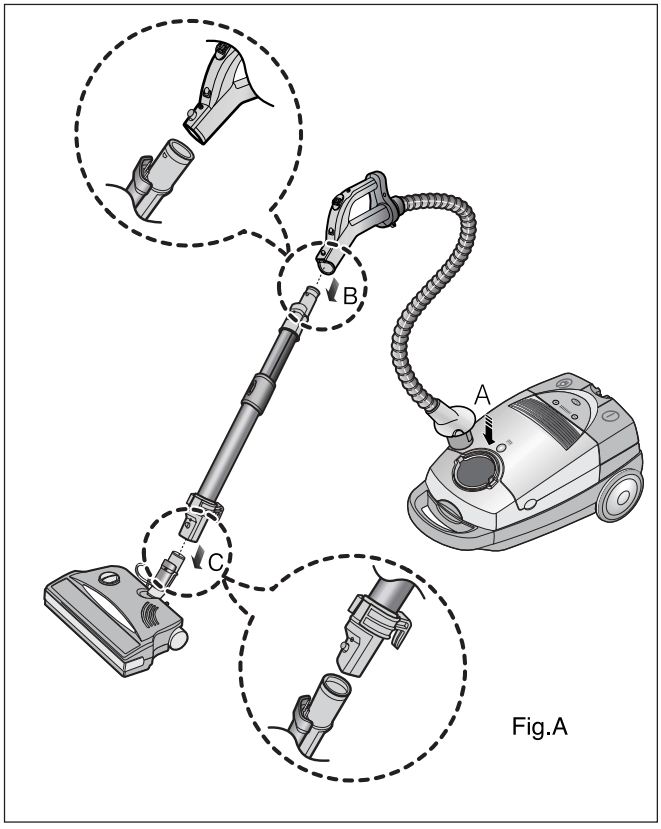

Fig.A

TUBE TÉLESCOPIQUE

Le tube télescopique peut-être ajusté à la longueur désirée. Tenir la partie du centre du tube fermement d'une main et tirer sur le tube inférieur avec l'autre main. Régler à la longueur désirée.

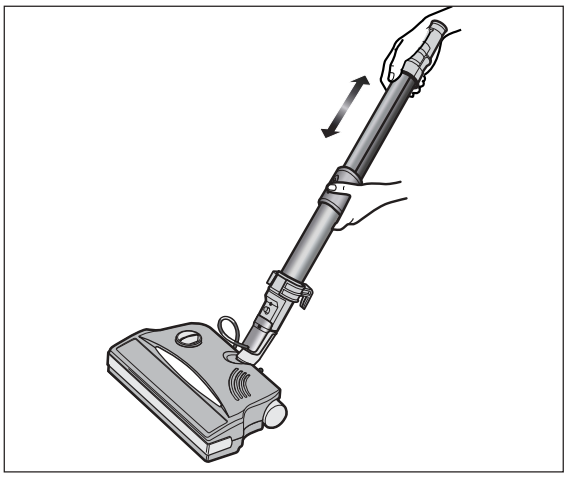

CORDE D'ALIMENTATION

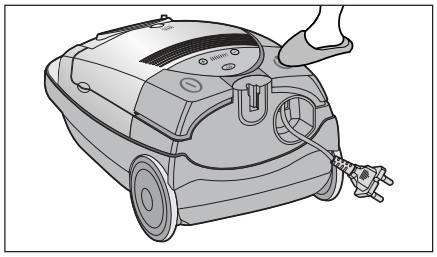

1) DÉROULER
La corde d'alimentation est d'une bonne longueur pour que vous puissiez la dérouler à une longueur confortable.

2) ENROULER
Après le nettoyage, déconnectez la fiche de la prise de courant puis appuyez légèrement avec votre doigt sur le bouton de rembobinage du câble.

NOTE : Pour débrancher la corde d'alimentation, assurez-vous de tenir la fiche et non pas la corde seule..

INTERRUPTEUR ARRÊT/DÉPART

Avec la fiche insérée dans la prise de courant, appuyer légèrement sur l'interrupteur Arrêt/Départ avec votre pied.

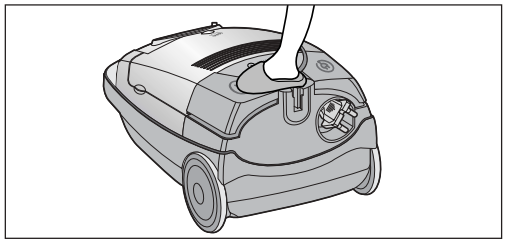

BOUTON DE VARIABILITÉ DE SUCCION

La puissance d'aspiration peut être ajusté pour convenir à toutes conditions avec le contrôle d'alimentation électrique.

Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter la puissance.
Appuyez sur le bouton (-) pour diminuer la puissance.

*** régulateur de succion manuel**
Vous trouverez à la poignée un bouton pour régler le niveau de succion. Le plus vous fermez l'ouverture le plus de succion vous aurez.

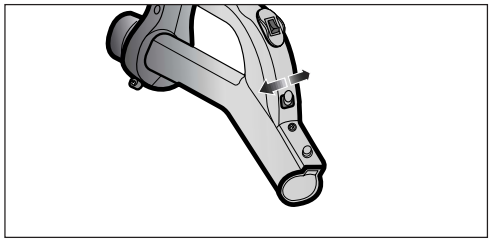

MODE AUTO

Lorsque vous appuyez sur MODE AUTO, la puissance est réglée sur 800watts.
Par exemple, lorsque le sac à poussière est plein, la quantité d'air dirigé vers le moteur diminue en provoquant la diminution de puissance. Dans ce cas, la fonction MODE AUTO augmente la puissance automatiquement en vue d'aspiration suffisante.

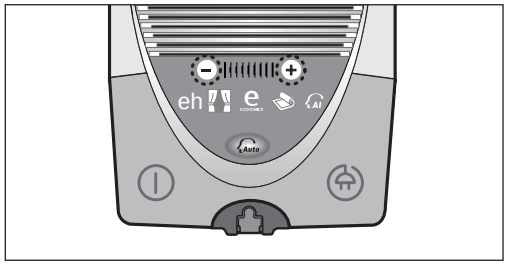

Pour revenir au contrôle normal, appuyez simplement sur le bouton "+" ou "-".

FONCTIONNEMENT DU BALAI ÉLECTRIQUE

Appuyez sur l'interrupteur Arrêt/Départ vers l'avant. (Le balai électrique en maintenant en marche)

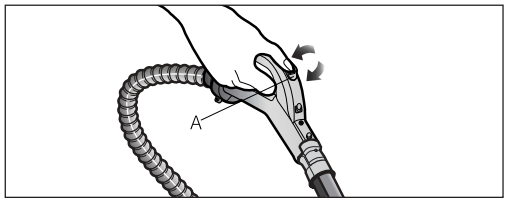

LES ACCESSOIRES

- Dusting brush - for furniture, shelves, books, etc.
- Upholstery brush - for cushions and drapery.
- Crevice tool - for radiators,crevices,corners, between cushions.
- Power brush -The rotating brush ensures that cleaning is carried out more thoroughly.

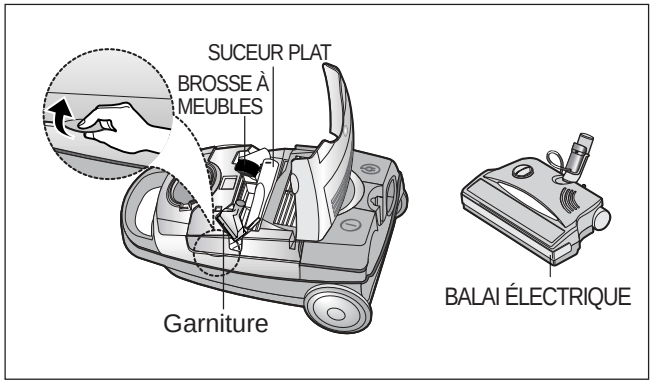

STATIONNEMENT DU BALAI ÉLECTRIQUE

Grâce au support situé à l'arrière de l'aspirateur, vous pouvez insérer l'attache au coude du balai électrique pour stationner celui-ci.

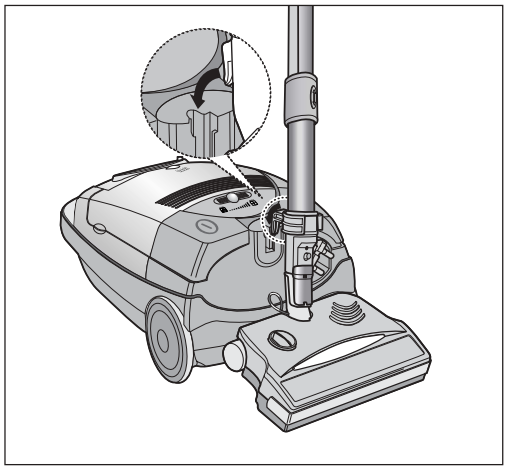

TRANSPORT ET RANGEMENT DE VOTRE ASPIRATEUR

Pour un rangement et transport facile, l'aspirateur est muni d'une attache au tube qui peut être inséré dans le support trouvé sous l'aspirateur. De cette façon, votre aspirateur, boyau, tube et balai électrique demeureront en position verticale.

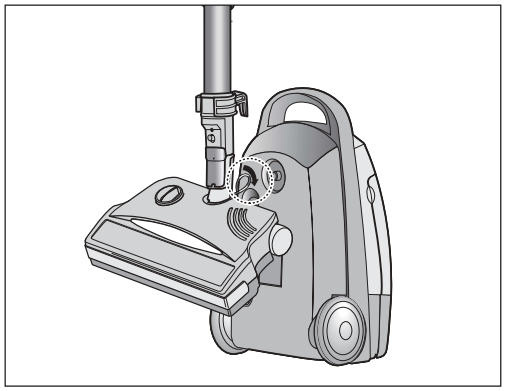

REMPLACER VOTRE SAC DE POUSSIÈRE

1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment à poussière, poussez l'attache-fil vers le haut. (L'attache-fil se trouve sur le couvercle du compartiment à poussière.)

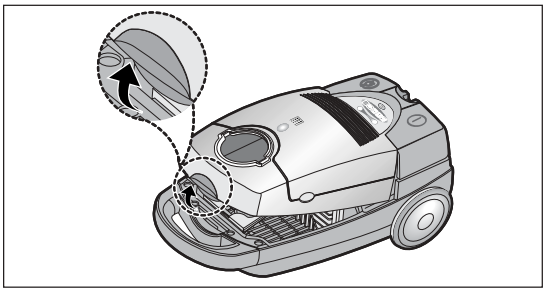

2) Enlever le sac de poussière.

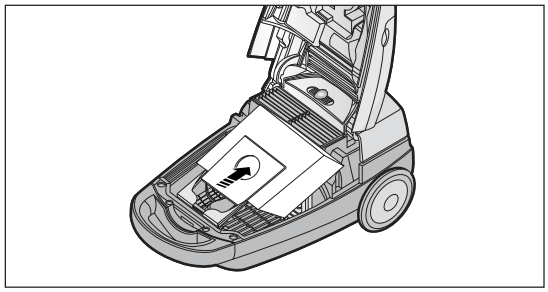

3)Après avoir enlevé le sac à poussière plein, insérez le col de la boîte en carton du nouveau sac à poussière dans sa position originale.

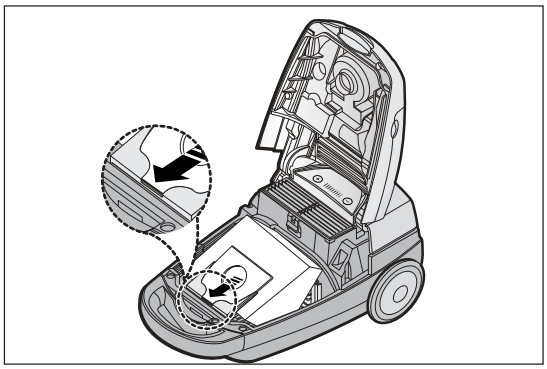

4) Fermer la porte du compartiment

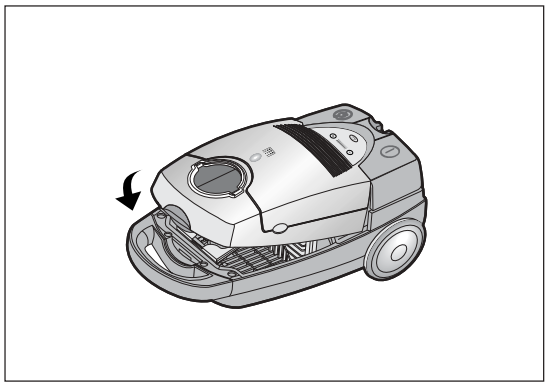

INDICATEUR DE SAC PLEIN

Si l'indicateur "Sac plein" bascule sur "ROUGE" pendant le nettoyage, vous devez remplacer le sac à poussière par un nouveau car il est plein.

NOTE : si l'indicateur de sac plein demeure rouge suivant le changement du sac de poussière, arrêter l'aspirateur et verifier l'objet obstruant le boyau, tube ou balai électrique.

ENTRETIEN OU REMPLACEMENT DES FILTRES

1) FILTRE D'ENTREE.

• Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière.
• Après avoir retiré le filtre, lavez-le légèrement, séchez-le dans l'ombre puis insérez-le dans sa position originale.
• Fermez le couvercle du compartiment à poussière.

2) FILTRE DE SORTIE.

• Le filtre de sortie par lequel l'air sort de l'aspirateur.
• Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière et poussez vers le haut l'agrafe située sur le filtre HEPA.
• Retirez le filtre de sortie usé et remplacez-le par un neuf.
• Fermez le filtre HEPA puis le couvercle du compartiment à poussière.

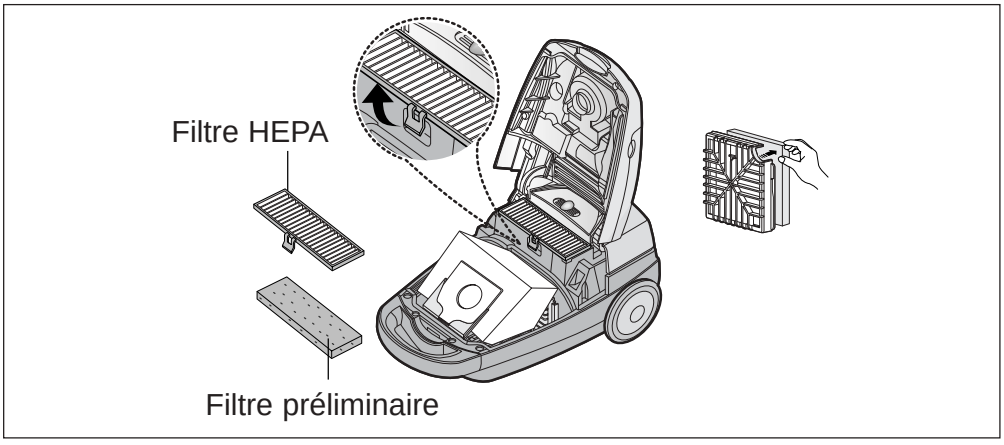

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR AVEC LE BALAI ÉLECTRIQUE

1. Connexion du balai électrique

Le boyau doit être relié à l'aspirateur et le balai électrique doit être relié au tube télescopique ainsi que le boyau (voir page 3)

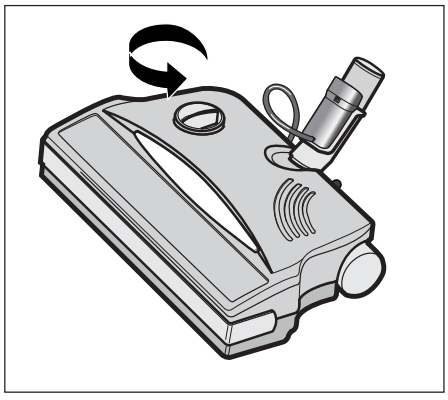

2. Utilisation du balai électrique

- Pour de meilleurs résultats, passer le balai lentement d'avant à arrière et ne pas oublier de chevaucher pour redresser les poils du tapis.
- Pour des tapis plus achalandés (avec plus de saleté), répéter le même mouvement dans plusieurs directions au lieu de chevaucher.
- Ajuster le bouton d'élévation du rouleau pour assurer un net toyage approprié

AVERTISSEMENT:Ne pas renverser le balai électrique lorsqu'il est en fonction.

3. Vérification de la performance du balai électrique.

Vous pouvez lever le balai électrique du plancher légèrement pour vérifier la performance du rouleau.

Le balai électrique ne fonctionnera pas si il y a une obstruction. Si le balai électrique
est obstrué, débrancher la corde d'alimentation de la prise. Renverser le balai et retirer l'objet obstruant l'entrée du balai.

L'ENTRETIEN DU BALAI ÉLECTRIQUE

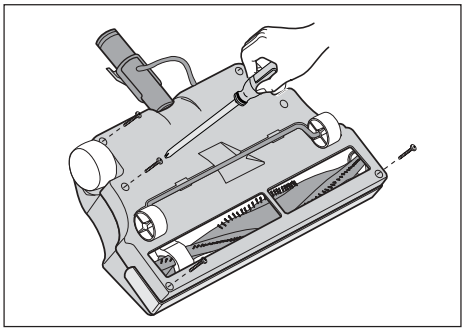

1. Enlever la porte du compartiment du balai électrique

- Avant d'enlever toute pièce, débrancher votre appareil de la prise de courant.
- Enlever les 6 vis retenant la plaque de base et retirer la plaque.

2. Remplacer l'ampoule

1)Retirer le dessus en plastique du balai tel qu'illustré plus bas..

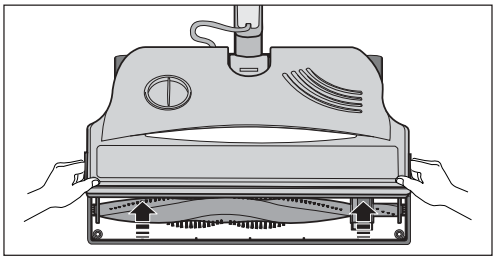

2) Enlever l'ampoule usagée. Insérer la nouvelle ampoule. Vous pouvez utiliser une ampoule de 120v,20W.

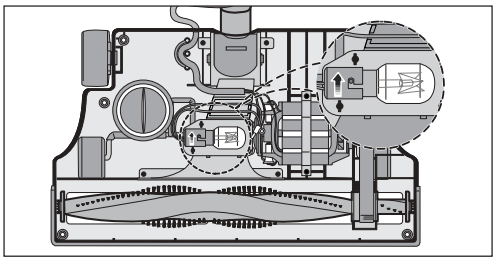

3. Remplacer la courroie du rouleau

Procéder délicatement lors du remplacement de la courroie. Il y a une forte tension.

1) Enlever le dessus en plastique du balai. Tenir le rouleau fermement et le retirer de son compartiment.

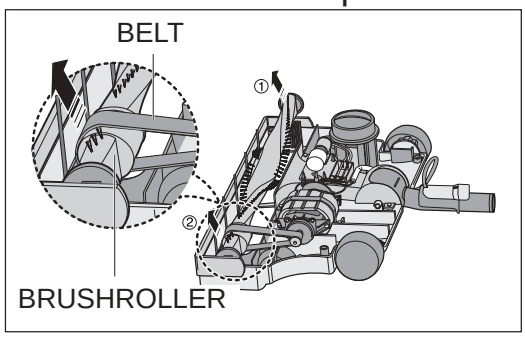

2) Enlever la courroie usée du rouleau et de la tige du moteur. Réinsérer une courroie neuve autour de la tige du moteur et du rouleau.

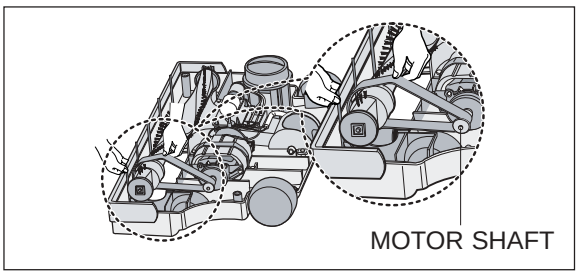

3) Replacer le rouleau dans son com partiment. Assurez-vous que chaque bout du rouleau soit bien ancré dans le compartiment.

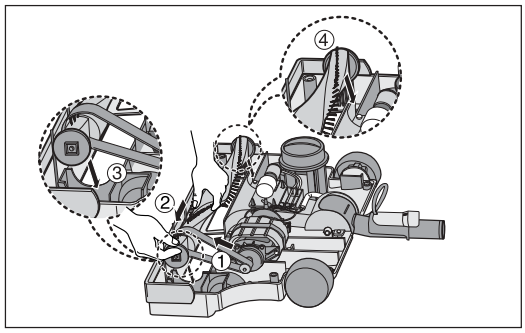

4) Assurez-vous que la courroie ne soit pas tordue. A l'aide du doigt, faire tourner le rouleau quelques fois pour confirmer que toutes les pièces foncnent bien. Replacer le dessus en plastique.

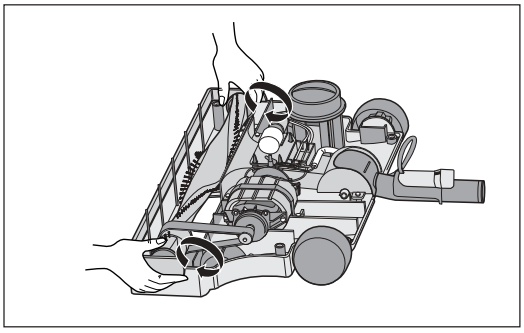

4. Nettoyer le rouleau

1) Débrancher l'aspirateur.
2) Enlever la plaque de base pour exposer le rouleau.
3) Enlever les poussières, cheveux, poils d'animaux qui se sont accumulés autour du rouleau et à chaque extrémité en utilisant une paire de ciseaux. Replacer le rouleau dans le compartiment.

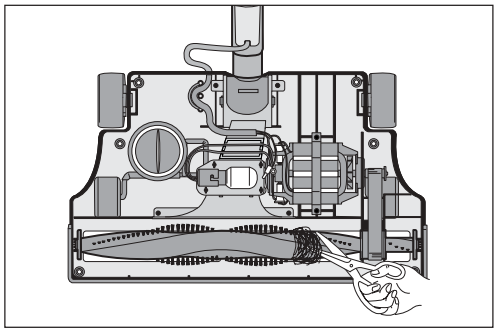

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Moteur ne démarre pas	No voltage	Vérifier la corde d'alimentation, prise, fiche
Le niveau de succion est Réduit	Filtre, balai électrique, boyau, Sac plein	Enlever l'obstruction
Le niveau de succion est Réduit	Vérifier que la corde d'alimentation ne soit pas tordue	Tirer la longueur de 6-10' et appuyer sur le bouton d'enrouleur